

Brugervejledning system Premium Lux.

Påfyldning af vand: stil termostaten på 38g , åben for hanen så vandet kommer ud gennem dyserne.

Spaen må ikke tændes før vandet er oppe over alle dyserne, fyld den kun til over de øverste dyser så ikke vandet løber over når man sætter sig op i spaen.

Skal vandet varmes mere op så tænd for vandmassagen så bliver vandet cirkuleret igennem et varmelegeme og vandet opvarmes.


Før brug tilsæt klortabletter som sikrer bakteriefrit vand. (Er nødvendigt hvis spaen bruges til udlejning)

Efter endt brug af spa tømmes den , efter ca 8 min starter luftblæseren automatisk og blæser luftmassagesystemet igennem.

Tilsæt slangerens jævnligt inden spaen tømmes og lad den kører i ca 5 min. (Bad aldrig i vand med slangerens i).

Tør spaen af på overfladen, brug gerne alm husholdnings eddike så holder spaen sig blank og fin.

Brug ikke skuerpulver i spaen det ridser overfladen.

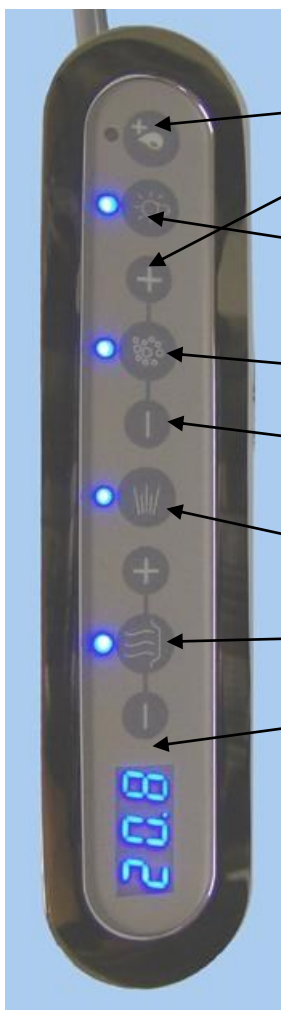

Hvis der er valgt desinfektion.

Når i er færdige med at bruge spaen, tryk på desinfektionsknappen samtidig med + knappen spaen suger nu rensesvæske ind i spaen og kører automatisk et rensesprogram.

Lysterapi, flerfarvelys tryk 1 Lyset tænder, hold knappen nede, så skifter lyset farve, slip knappen når den ønskede farve er der.

Luftmassage tryk 1 tænd blæseren, tryk 2 blæseren kører impuls, tænder og slukker automatisk, tryk 3 slukker blæseren.

- skruer ned for luftmassagen.

+ Skruer op for luftmassagen.

Vandmassage tryk 1 tænd, tryk 2 pumpen kører impuls, tænder og slukker automatisk, tryk 3 pumpen slukker.

Varme, tænd for varmen ved at trykke på ikonet for varme.

Indstil den ønskede temperatur på +/- knapperne.